

# **OKIMAT 2 / OKIMAT 3**

# Montageanleitung

(Originalmontageanleitung)

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Vorwort

## **Vorwort**

#### Revisionsverlauf

Version	Datum	Änderung
(-)	05/11	Erstausgabe
(a)	12/11	IPS, EPS, NFS

## Haftungsausschluss

PHOENIX MECANO haftet nicht für Schäden, die aus

- · dem Nichtbeachten der Anleitung,
- von PHOENIX MECANO nicht freigegebenen Änderungen am Produkt oder
- von PHOENIX MECANO nicht hergestellten oder nicht freigegebenen Ersatzteilen resultieren.

#### Herstelleradresse

DEWERT Antriebs- und Systemtechnik GmbH

Weststraße 1

32278 Kirchlengern

Germany

Tel: +49 (0)5223/979-0 Fax: +49 (0)5223/75182 http://www.dewert.de Info@dewert.de

#### Vertreiberadresse

OKIN Motion Technologies GmbH Friedrich-Ebert-Straße im Campus 1 51429 Bergisch Gladbach

Germany

Tel: +49 (0)220448022-0 Fax: +49 (0) 220448022-118

http://www.okin.de Info@okin.de

Vorwort OKIMAT 2 / OKIMAT 3

## Erstellung einer kompletten Betriebsanleitung für die Gesamtmaschine

Diese Anleitung ist für den Endproduktehersteller bestimmt – nicht für die Weitergabe an den Betreiber des Endprodukts. Sie kann hinsichtlich der Sachinformationen als Grundlage für die Erstellung der Endprodukteanleitung dienen.

Für die von Ihnen zu erstellende Betriebsanleitung für das Endprodukt sollten Sie insbesondere die Hinweise auf mögliche Gefahren nutzen. Die Beachtung dieser Hinweise entbindet Sie jedoch nicht davon, eine eigene, gesonderte Risikoanalyse für das Endprodukt zu erstellen und den Sicherheitshinweisen Ihrer Betriebsanleitung zugrunde zu legen.

Die Montageanleitung enthält nicht alle für den sichern Betrieb des Endproduktes notwendigen Informationen. Sie beschreibt ausschließlich den Einbau und die Bedienung des Antriebes als unvollständige Maschine.

Die Montageanleitung wendet sich an Fachleute mit der Aufgabe der Endprodukteherstellung und nicht an den Betreiber des Endprodukts.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Inhaltsverzeichnis

## Inhaltsverzeichnis

Vorw	ort continue to the continue to	3
Revis	ionsverlauf	3
Haftu	ngsausschluss	3
Herst	elleradresse	3
Vertre	eiberadresse	3
Erste	lung einer kompletten Betriebsanleitung für die Gesamtmaschine	4
Inha	tsverzeichnis	5
1.	Allgemeines	7
1.1	Angaben zur Montageanleitung	7
1.2	Verfügbarkeit der Montageanleitung	7
1.3	Handbuchkonventionen	8
2.	Sicherheitshinweise	9
2.1	Bestimmungsgemäße Verwendung	9
2.2	Sicherheitshinweise in der Montageanleitung und in der Betriebsanleitung der Gesamtmaschine	10
2.3	Personalauswahl – Eignung	10
2.4	Hinweise zur Sicherheit beim Betrieb	11
2.5	Produktkennzeichnung	12
3.	Kombinationsmöglichkeiten	14
4.	Gerätebeschreibung	15
4.1	Gerätekomponenten	15
5.	Technische Daten	18
6.	Montage	20
6.1	Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage	20
6.2	Durchführung der Montage	21
7.	Hinweise zur Bedienung	26
7.1	Allgemeine Hinweise	26
7.2	Hinweise zur Bedienung bei optionaler Ausstattung	28
8.	Fehlerbehebung	30

Inhaltsverzeichnis OKIMAT 2 / OKIMAT 3

9.	Wartung	31
9.1	Instandhaltung	31
9.2	Pflege und Reinigung	32
10.	Entsorgung	33
Einba	auerklärung	34
EG-K	Conformitätserklärung	35

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Allgemeines

## 1. Allgemeines

## 1.1 Angaben zur Montageanleitung

Diese Montageanleitung ist eine wesentliche Hilfe für die erfolgreiche und gefahrlose Montage des Antriebs in das Endprodukt. Sie ist keine Betriebsanleitung für das Endprodukt.

Die Montageanleitung hilft Ihnen, Gefahren zu vermeiden, Reparaturkosten und Ausfallzeiten zu vermindern und die Zuverlässigkeit und Lebensdauer der Maschine zu erhöhen.



### VORSICHT



Beachten Sie unbedingt die Hinweise in dieser Anleitung! So verhindern Sie, dass durch Fehler bei der Montage oder beim Anschluss

- · Verletzungs- und Unfallgefahren entstehen und
- das Antriebssystem oder das Endprodukt beschädigt werden kann.

Diese Montageanleitung wurde mit großer Sorgfalt erstellt. Für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Daten, Abbildungen und Zeichnungen wird keine Gewähr oder Haftung übernommen, soweit diese nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

► Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten!

## 1.2 Verfügbarkeit der Montageanleitung

Als Hersteller des Endproduktes sind Sie gemäß der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG verpflichtet, die Montageanleitung zu Ihren technischen Unterlagen zu nehmen, die Sie für staatliche Kontrollstellen dokumentieren.

Allgemeines OKIMAT 2 / OKIMAT 3

## 1.3 Handbuchkonventionen

Hinweise, die nicht die Sicherheit betreffen, werden im Text durch ein Dreieckssymbol kenntlich gemacht:

► Symbol für Hinweise

#### Erläuterungen der Sicherheitshinweise



#### **GEFAHR**

Unmittelbare Gefahr; wahrscheinliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.





#### **WARNUNG**

Warnung vor gefährlicher Situation; mögliche Folgen: Tod oder schwerste Verletzungen.





#### **VORSICHT**

Achtung vor gefährlicher Situation; mögliche Folgen: leichte oder geringfügige Verletzungen.



#### **ACHTUNG**

Hinweis vor schädlicher Situation; mögliche Folgen: das Produkt oder etwas in seiner Umgebung kann geschädigt werden.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Sicherheitshinweise

## 2. Sicherheitshinweise

### 2.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Antriebe OKIMAT 2 / OKIMAT 3 sind für den Einbau in Betten vorgesehen:

- zur elektromotorischen Verstellung von beweglichen Liegeteilen unter Verwendung geeigneter Beschläge oder Mechaniken.
- im Einsatzbereich HOME (Haushaltsbereich).



#### VORSICHT



Der Antrieb ist nur für die oben beschriebenen Anwendungen bestimmt. Eine andere Verwendung ist unzulässig und kann zu Unfällen oder Zerstörung des Gerätes führen. Diese Anwendungen führen zu einem sofortigen Erlöschen jeglicher Garantie- und Gewährleistungsansprüche des Endprodukteherstellers gegenüber dem Hersteller.

#### Gebrauchsausschluss

Beachten Sie die folgenden Hinweise zum Gebrauchsausschluss und informieren Sie die Bediener in Ihrer Betriebsanleitung für das Endprodukt darüber.



### WARNUNG

Die Antriebe OKIMAT 2 / OKIMAT 3 dürfen nicht eingesetzt werden

- mit einem Medizinprodukt oder eingebaut in ein Medizinprodukt,
- <u>^</u>
- in einer Umgebung, in der mit dem Auftreten von entzündlichen oder explosiven Gasen oder Dämpfen (z.B. Anästhetika) zu rechnen ist,
- in feuchter Umgebung,
- · im Freien,
- in Applikationen, die in Waschstraßen gereinigt werden,
- zum Heben und Senken von Lasten im handwerklichen, industriellen Einsatz oder im häuslichen Gebrauch.



## VORSICHT



Ein Bedienungsverbot für die Antriebe OKIMAT 2 / OKIMAT 3 besteht

- für kleine Kinder,
- für gebrechliche Personen ohne Aufsicht,
- in näherer Umgebung von kleinen Kindern.





#### VORSICHT

Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von PHOENIX MECANO hergestellt oder freigegeben wurden. Nur diese gewährleisten eine ausreichende Sicherheit.

Sicherheitshinweise OKIMAT 2 / OKIMAT 3

#### Option: Netzunabhängige Rückstellfunktion



### VORSICHT

Die netzunabhängige Rückstellfunktion ist kein Sicherheitssystem im Sinne der Gefahrenabwehr.

Für das Funktionieren des Antriebs bei Stromausfall wird von PHOENIX MECANO keine Garantie übernommen.

Soll die Funktionsfähigkeit des Endproduktes bei Stromausfall durch den Endprodukt-Hersteller garantiert werden, so übernehmen Sie als Hersteller des Endprodukts die Verpflichtung, dafür entsprechende Vorkehrungen zu treffen.

# 2.2 Sicherheitshinweise in der Montageanleitung und in der Betriebsanleitung der Gesamtmaschine

Der Hersteller der vollständigen Maschine (Endprodukt) darf die Antriebe OKIMAT 2 / OKIMAT 3 als unvollständige Maschine nur dann in Betrieb nehmen,

- wenn die vollständige Maschine, in die ein Antrieb OKIMAT 2 / OKIMAT 3 eingebaut wurde, allen Schutzzielen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG entspricht, und
- wenn die Konformität der vollständigen Maschine vom Hersteller erklärt wurde.

Der Hersteller des Endproduktes ist verpflichtet, eine Betriebsanleitung für das Endprodukt zu erstellen. Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung müssen auf Grundlage einer Risikoanalyse des Endproduktes erstellt werden.

## 2.3 Personalauswahl – Eignung

Der Einbau des Antriebs in das Endprodukt darf nur durch Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung zum Elektromaschinenmonteur oder einer gleichwertigen Qualifikation vorgenommen werden.

Führen Sie den Einbau des Antriebs in das Endprodukt nur dann aus, wenn Sie über eine solche Qualifikation verfügen, oder beauftragen Sie nur entsprechend ausgebildetes Personal damit.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Sicherheitshinweise

#### 2.4 Hinweise zur Sicherheit beim Betrieb

Zur Gewährleistung eines dauerhaft sicheren Betriebs des Endproduktes müssen sowohl beim Gebrauch des Endproduktes als auch bei der Montage von Antrieben in das Endprodukt grundlegende Sicherheitsregeln eingehalten werden.

Diese Regeln und Maßnahmen zur Sicherheit gehören folgenden Bereichen an:

- Bauliche Maßnahmen vor der Montage (siehe Abschnitt "Betriebssicherheit durch Maßnahmen beim Einbau" im Kapitel "Montage")
- Grundsätze zur Sicherheit bei der Montage des Antriebs und beim Verlegen der Leitungen (siehe Abschnitt "Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage" im Kapitel "Montage")
- Einsatz des Antriebs im Aussetzbetrieb (siehe Abschnitt "Allgemeine Hinweise" im Kapitel "Hinweise zur Bedienung")
- Grundlegende Sicherheitsregeln für den Betrieb (siehe Kapitel "Hinweise zur Bedienung")
- Erstellung einer Betriebsanleitung für das Endprodukt, die diese und weitere Sicherheitsregeln enthält

#### Erstellung einer Betriebsanleitung

Der Hersteller des Endproduktes ist verpflichtet, eine Betriebsanleitung für das Endprodukt zu erstellen. Die Sicherheitshinweise in dieser Betriebsanleitung müssen auf Grundlage einer Risikoanalyse des Endproduktes erstellt werden.

Sicherheitshinweise OKIMAT 2 / OKIMAT 3

## 2.5 Produktkennzeichnung

## 2.5.1 Typenschild

Jeder Antrieb besitzt ein Typenschild das Sie neben der genauen Bezeichnung und der Seriennummer über die für den Antrieb gültigen technischen Angaben informiert. Insbesondere finden Sie dort die Angaben für die maximale Druckkraft. Entnehmen Sie der folgenden Abbildung die Positionen der Angaben auf dem Typenschild am Antrieb.

▶ Das abgebildete Typenschild ist als Beispiel zu verstehen. Die in der Abbildung angegebenen Daten können deshalb von Ihrem Antrieb abweichen.


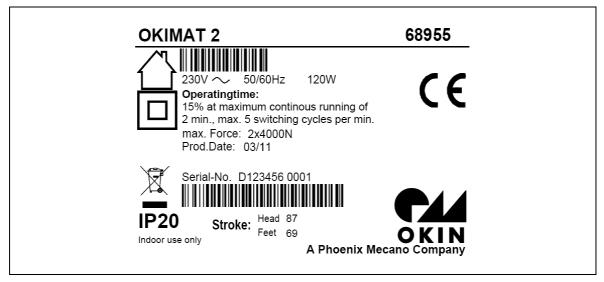


Abbildung 1 Typenschild (Beispiel)

OKIMAT 2	Typenbezeichnung
68955	Artikelnummer
230V ~	Eingangsspannung
50/60Hz	Frequenz
120W	Leistung
15% at maximum continous running of 2 min., max. 5 switching cycles per min.	Aussetzbetrieb / Einschaltdauer
max. Force	Druckkraft
Prod.Date	Woche / Jahr
Serial-No.	Seriennummer des Antriebs
IP20	Schutzart
Stroke	Hubangabe (Kopf-/Fußteil)

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Sicherheitshinweise

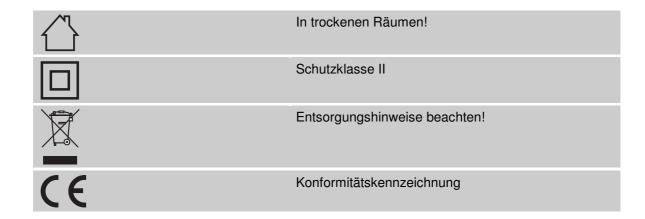

## 3. Kombinationsmöglichkeiten

Die Doppelantriebe OKIMAT 2 / OKIMAT 3 können mit weiteren Einzel- oder Doppelantrieben kombiniert werden. Dabei lassen sich folgende grundlegende Gerätekombinationen unterscheiden:

- ein OKIMAT 2 oder OKIMAT 3 mit einem Handschalter,
- ein OKIMAT 2 oder OKIMAT 3 als Hauptantrieb und ein Einzelantrieb als Zusatzantrieb mit einem Handschalter,
- ein OKIMAT 2 oder OKIMAT 3 als Hauptantrieb und zwei Einzelantriebe als Zusatzantriebe mit einem Handschalter.

Aus der Kombination Antrieb und Handschalter ergibt sich ein individuelles System. Die System-komponenten müssen in einer vorgegebenen Reihenfolge angeschlossen werden.

Alle Informationen und Bedienhinweise sind für die Systeme in separaten Systemanleitungen bei PHOENIX MECANO erhältlich.

▶ Verwenden Sie zur Steuerung des Antriebs ausschließlich Geräte von PHOENIX MECANO, denn diese weisen eine geprüfte Gerätekombination auf.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Gerätebeschreibung

## 4. Gerätebeschreibung

Die Antriebe OKIMAT 2 / OKIMAT 3 stellen eine elektromotorisch angetriebene Einheit dar, die im Endprodukt eine lineare Verstellung vornimmt. Je nach Antriebsoption können Rücken- und/oder Beinteil des Bettes verstellt werden. Die Steuerung des Antriebs erfolgt über einen Handschalter.

Die Varianten unterscheiden sich

- in der Motorenleistung
- in der Anzahl der Motoren
- in der optionalen Ausführung: Rückstellfunktion
- in der optionalen Ausführung: Netzfreischaltung
- in der optionalen Variante: steckbare Netzanschlussleitung
- in der optionalen Variante: externes Schaltnetzteil (EPS)
- ► Technische Änderungen im Sinne der ständigen Produktverbesserung sind jederzeit ohne Ankündigung vorbehalten!

## 4.1 Gerätekomponenten

Die Hauptkomponenten eines Antriebs OKIMAT 2 / OKIMAT 3 sind die Elektromotoren und der Verstellmechanismus, der im Gehäuse hinter Schließern untergebracht ist. Zur Montage des Antriebs am Endprodukt werden die Schließer geöffnet, um die am Endprodukt befestigten Beschläge aufzunehmen.

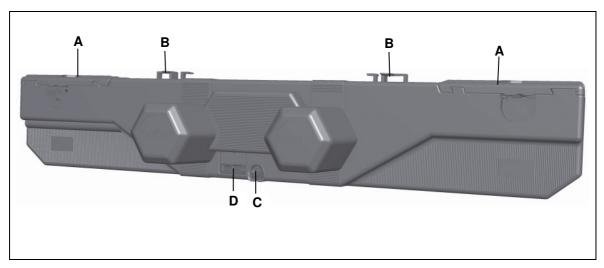


Abbildung 2 Hauptbestandteile der Doppelantriebe OKIMAT 2 / OKIMAT 3

A Schließer

**B** Zugentlastung

C Netzanschlussleitung

D Batteriefächer mit Blockbatterien

Gerätebeschreibung OKIMAT 2 / OKIMAT 3

### 4.1.1 Variante: Integriertes Schaltnetzteil (IPS) mit steckbarer Netzanschlussleitung



#### WARNUNG

Befolgen Sie diese Montageanleitung sorgfältig. Nichtbeachtung der Montageanleitung kann zu Verletzungen durch elektrischen Strom und Feuer führen.

Die steckbare Netzanschlussleitung mit integriertem Schaltnetzteil (IPS) liegt je nach Ausführung in der Ländervariante USA, Australien, Kontinentaleuropa (Konturenstecker), Großbritannien oder Japan vor.



## **NARNUNG**

Benutzen Sie nur die für das jeweilige Land zugelassene Netzanschlussleitung. Achten Sie auf die richtige Steckerendung anhand Abbildung 3.

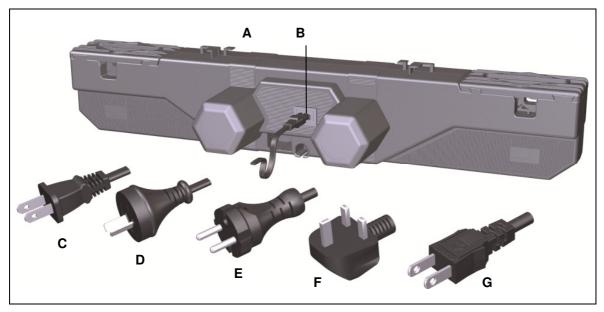


Abbildung 3 Varianten der Netzanschlussleitung bei integriertem Schaltnetzteil (IPS)

- A Doppelantrieb OKIMAT 2 / OKIMAT 3
- C Netzanschlussleitung (Ausführung USA)
- **E** Netzanschlussleitung (Ausführung Konturenstecker)
- **G** Netzanschlussleitung (Ausführung Japan)
- **B** Anschlussbuchse
- D Netzanschlussleitung (Ausführung Australien)
- F Netzanschlussleitung (Ausführung Großbritannien)



#### **ACHTUNG**

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung schaltet das Gerät verzögert ein. Warten Sie vor der Inbetriebnahme mindestens 15 Sekunden.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Gerätebeschreibung

## 4.1.2 Variante: externes Schaltnetzteil (EPS)

Der Anschluss beim optionalen externen Schaltnetzteil (EPS) bietet die Möglichkeit, über einen LSP-Stecker ein entsprechendes Netzgerät (z.B. Power Supply) anzuschließen.

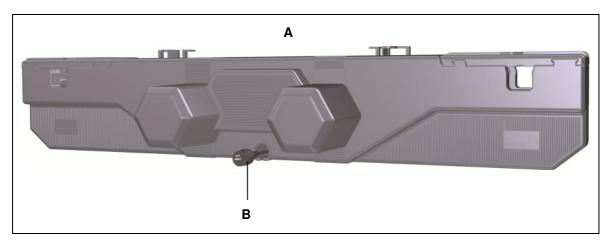


Abbildung 4 Variante mit Anschluss für externes Schaltnetzteil (EPS)

A Doppelantrieb OKIMAT 2 / OKIMAT 3

**B** Anschlussleitung mit LSP-Stecker

Technische Daten OKIMAT 2 / OKIMAT 3

## 5. Technische Daten

Netzanschluss (AC) oder	100 V - 240 V AC, 50/60 Hz (siehe Typenschild am Antrieb)
Eingangsspannung (DC)	24 V DC (siehe Typenschild am Antrieb)
Leistung	max. 120 W
Zulässige Druckkraft	max. 6000 N
Betriebsart <sup>1)</sup> bei max. Nennlast	Aussetzbetrieb AB 2 min/18 min
Schutzklasse	II
Geräuschpegel	≤ 65 dB(A)
Antriebstyp	Doppelantrieb
Schutzart	IP20
Hub	87, 69 (Standard), 48, 53, 74
Farben	siehe Verkaufsprospekt
Länge x Breite x Höhe	708 mm x 166 mm x 120 mm
Achsabstand	581 mm (siehe Abbildung 6)
Auslenkhebelabstand	480 mm (siehe Abbildung 6)
Achsaufnahmedurchmesser	Ø 25 mm, Ø 25,4 mm, Ø 34 mm
Gewicht	ca. 5 kg
Option: Netzunabhängige elektrisch	e Rückstellfunktion
Spannung	1 oder 2 Blockbatterien (Typ 6LR61) je 9 V, abhängig von der Ausführung
Betriebs-/Transport- und Lage- rungsbedingungen	
Transport-/Lagertemperatur	von -20 ℃ bis +50 ℃ von -4 ℉ bis +122 ℉
Betriebstemperatur	von +10 °C bis +40 °C von +50 °F bis +104 °F
Relative Luftfeuchte	von 30% bis 75%
Luftdruck	von 700 hPa bis 1060 hPa
1)	

Betriebsart = Aussetzbetrieb AB 2 min./18 min., d.h. max. 2 Minuten unter Nennlast fahren, danach muss eine Pause von 18 Minuten eingehalten werden. Andernfalls kann es zu Funktionsausfall kommen!

<sup>&</sup>lt;sup>2)</sup> Andere Hübe auf Anfrage.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Technische Daten

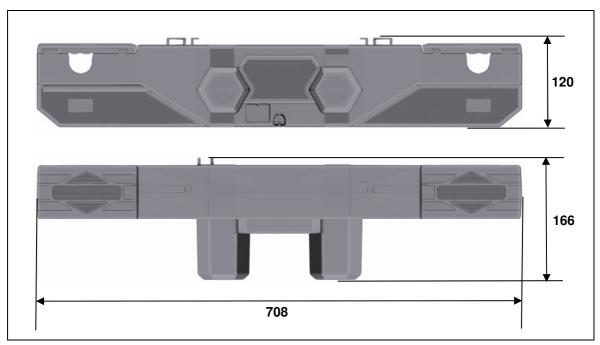


Abbildung 5 Maße der Antriebe OKIMAT 2 / OKIMAT 3 (Angaben in mm)

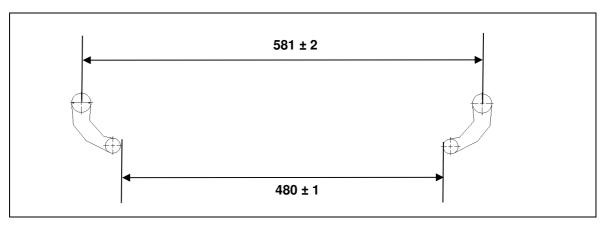


Abbildung 6 Maße für Auslenkhebel an den Beschlägen (Angaben in mm)

Montage OKIMAT 2 / OKIMAT 3

## 6. Montage

### 6.1 Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage

Zur Gewährleistung eines dauerhaft sicheren Betriebs des Endproduktes müssen sowohl beim Gebrauch des Endproduktes als auch bei der Montage von Antrieben in das Endprodukt grundlegende Sicherheitsregeln eingehalten werden.

#### 6.1.1 Betriebssicherheit durch Maßnahmen beim Einbau

Die Sicherheit des Betriebs Ihres Endproduktes mit PHOENIX MECANO-Antrieben wird durch bauliche Maßnahmen gewährleistet, auf die in diesem Abschnitt hingewiesen wird.

#### Vermeidung von Ermüdungsbrüchen



#### **VORSICHT**

Falsch montierte Antriebe können zu Verletzungen durch Ermüdungsbrüche an den Antrieben führen.



- Montieren Sie den Antrieb im Endprodukt, ohne eine Scherspannung durch Versatz zu erzeugen.
- Montieren Sie den Antrieb im Endprodukt nicht in einem schrägen Winkel. Ein schräger Winkel zwischen der vorgesehenen Bewegungsrichtung des Endproduktes und der Bewegungsrichtung des Antriebs erzeugt eine Scherspannung, die zu einem Ermüdungsbruch führen kann.

#### Vermeidung von Quetschstellen



#### **VORSICHT**



Berücksichtigen Sie die vom Antrieb hervorgerufene Verstellbewegung bei der Auslegung ihres Produktes, in Maßnahmen der passiven Sicherheit und in den Sicherheitshinweisen in Ihrer Betriebsanleitung:

 Passive Sicherheit durch Einbaumaßnahmen: Führen Sie den Einbau der Antriebe OKIMAT 2 / OKIMAT 3 so durch, dass keine Scher- und Quetschstellen von außen zugänglich sind.

Sicherheitshinweise für den Betreiber: Weisen Sie den Betreiber in der von Ihnen anzufertigenden Betriebsanleitung unbedingt auf die hier genannten Sicherheitsmaßnahmen hin.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Montage

## 6.2 Durchführung der Montage

## 6.2.1 Einbau (beispielhaft dargestellt)

Vergewissern Sie sich vor dem Einbau des Antriebs, dass alle Sicherheitshinweise aus dem Abschnitt "Sicherheitsrelevante Hinweise zur Montage" beachtet wurden und in die Durchführung der Montage einfließen.

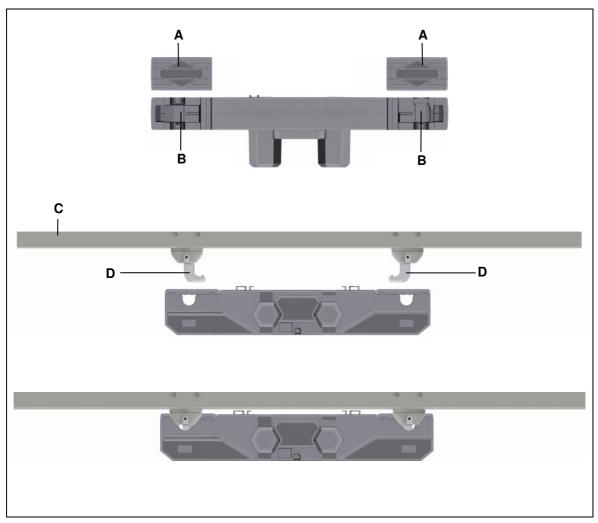


Abbildung 7 Montage des Doppelantriebs

A Schließer

**B** Beschlagaufnahmen

**C** Applikation

**D** Beschläge

Montage OKIMAT 2 / OKIMAT 3

1 Bewegen Sie die Applikation in die lastfreie Position.



## VORSICHT

Führen Sie Montagen am Antrieb in der lastfreien Position durch. Nur in der lastfreien Position wird die Quetschgefahr vermieden.



#### **VORSICHT**

Bei Option netzunabhängige elektrische Rückstellfunktion: Klemmen Sie die Blockbatterien ab.

- 2 Ziehen Sie die Schließer (A) mit etwas Kraft seitlich komplett ab. Die Aufnahmen (B) für die Beschläge (D) werden frei.
- 3 Bringen Sie den OKIMAT 2 / OKIMAT 3 in die richtige Position zur Applikation. Die Aufnahmen für die Rüchen- und Beinseite müssen den jeweiligen Beschlägen an der Applikation zugeordnet sein (Symbole am OKIMAT 2 / OKIMAT 3 siehe Abbildung 2).
- **4** Schieben Sie den Antrieb mit den Aufnahmen (B) auf die Beschläge (D). Üben Sie dabei etwas Druck aus, bis die Rohre in den Aufnahmen einrasten.
- 5 Schieben Sie die Schließer (A) wieder auf den Antrieb, bis sie einrasten. Der OKIMAT 2 / OKIMAT 3 ist fest mit der Applikation verbunden.
- 6 Schließen sie alle Zusatzfunktionen (z.B. Zusatzantriebe, Handschalter, etc) an die Steckerbuchsen an.
- 7 Stecken Sie den Netzstecker ein.

Beachten Sie nach dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose folgenden Hinweis:



#### **ACHTUNG**

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung schaltet das Gerät verzögert ein. Warten Sie vor der Inbetriebnahme mindestens 15 Sekunden.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Montage

#### 6.2.2 Elektrischer Anschluss



## VORSICHT

Sie dürfen elektrische Komponenten nur bei gezogenem Netzstecker anschließen oder trennen.



#### **ACHTUNG**

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung schaltet das Gerät verzögert ein. Warten Sie vor der Inbetriebnahme mindestens 15 Sekunden.

Variante: feste Netzanschlussleitung



#### WARNUNG

Arbeiten an der festen Netzanschlussleitung und der Austausch der festen Netzanschlussleitung dürfen nur durch Personal mit folgender Qualifikation durchgeführt werden:



- Personal mit abgeschlossener Berufsausbildung zum Elektromaschinenmonteur oder
- Personal mit einer gleichwertigen Qualifikation oder
- Personal, das an von PHOENIX MECANO angebotenen entsprechenden Schulungen mit Erfolg teilgenommen hat.

Führen Sie Arbeiten an der festen Netzanschlussleitung nur dann aus, wenn Sie über eine solche Qualifikation verfügen, oder beauftragen Sie nur entsprechend ausgebildetes Personal damit.

Montage OKIMAT 2 / OKIMAT 3

Option: Netzunabhängige elektrische Rückstellfunktion Anschluss der Blockbatterie/Blockbatterien

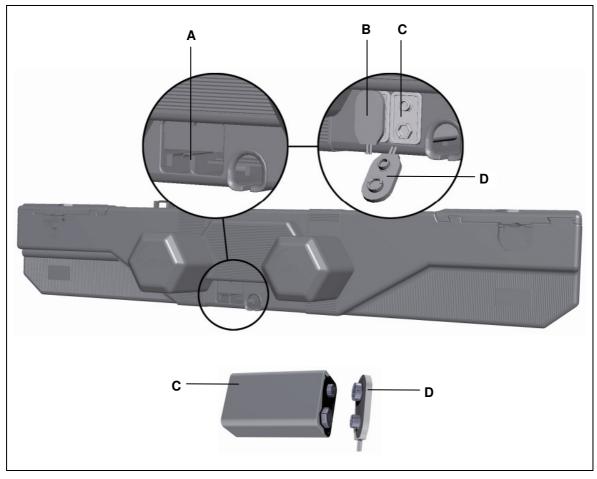


Abbildung 8 Anschluss der Blockbatterie/Blockbatterien

A Batteriefächer

B Batterieclip, fest

C Blockbatterie (Typ 6LR61)

D Batterieclip, gelöst



## VORSICHT



Schließen Sie die Blockbatterien erst dann an, wenn Sie die Rückstellfunktion ausführen möchten. Verwenden Sie die Batterien nur für eine einzige Ausführung der Rückstellfunktion, entfernen Sie die Batterien nach der Ausführung der Verstellung und entsorgen Sie die Batterien.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Montage

#### Verlegen elektrischer Leitungen

Achten Sie beim Verlegen der Leitungen darauf, dass

- diese nicht eingeklemmt werden können,
- auf diese keine mechanische Belastung (Zug, Druck, Biegung etc.) ausgeübt wird oder
- diese nicht anderweitig beschädigt werden können.

Befestigen Sie die Leitungen, insbesondere die Netzanschlussleitung, mit einer ausreichenden Zugentlastung und ausreichendem Knickschutz am Endprodukt. Verhindern Sie durch geeignete konstruktive Maßnahmen, dass die Netzanschlussleitung beim Transport des Endproduktes mit dem Boden in Berührung kommt.

#### 6.2.3 Ausbau



## <u>/i\</u>

#### **VORSICHT**

Arbeiten an elektrischen Komponenten dürfen nur bei gezogenem Netzstecker durchgeführt werden.

- ▶ Aufgrund technischer Veränderungen sind Abweichungen im Detail möglich.
- 1 Bewegen Sie die Applikation in die lastfreie Position.





#### VORSICHT

Führen Sie Montagen am Antrieb in der lastfreien Position durch. Nur in der lastfreien Position wird die Quetschgefahr vermieden.

2 Ziehen Sie den Netzstecker!





#### **VORSICHT**

Bei Option netzunabhängige elektrische Rückstellfunktion: Klemmen Sie die Blockbatterien ab.

3 Entfernen Sie alle Anschlussleitungen (z.B. Zusatzantriebe, Handschalter, etc) aus den Steckerbuchsen.



#### **ACHTUNG**

Stützen Sie den Antrieb ab, um Ihn vor Stürzen zu sichern.

- 4 Ziehen Sie die Schließer (A) mit etwas Kraft seitlich komplett heraus.
- **5** Ziehen Sie den OKIMAT 2 / OKIMAT 3 so weit heraus, bis die Beschläge (D) sich aus den Aufnahmen (B) gelöst haben. Der OKIMAT 2 / OKIMAT 3 ist jetzt frei und kann entnommen werden.
- 6 Schieben Sie die Schließer (A) wieder auf den OKIMAT 2 / OKIMAT 3, um diese beim Transport nicht zu verlieren.

## 7. Hinweise zur Bedienung

Sie als Hersteller des Endproduktes können für die Erstellung der Betriebsanleitung für das Endprodukt die hier beschriebenen Sachinformationen nutzen. Beachten Sie dabei, dass die Montageanleitung nicht alle für den sicheren Betrieb des Endprodukts notwendigen Informationen enthalten kann, da sie nur den Einbau und die Bedienung des Antriebes als unvollständige Maschine beschreibt.



#### VORSICHT

Berücksichtigen Sie bei der Erstellung der Betriebsanleitung, dass sich die Montageanleitung an Sie als Fachmann richtet und nicht an den Betreiber des Endprodukts.

## 7.1 Allgemeine Hinweise

▶ Verwenden Sie zur Steuerung des Antriebs ausschließlich Geräte von PHOENIX MECANO, denn diese weisen eine geprüfte Gerätekombination auf.

#### Verzögerte Inbetriebnahme

Beachten Sie nach dem Einstecken des Netzsteckers in die Steckdose folgenden Hinweis:



#### **ACHTUNG**

Nach dem Herstellen der Spannungsversorgung schaltet das Gerät verzögert ein. Warten Sie vor der Inbetriebnahme mindestens 15 Sekunden.

#### Einschaltdauer / Aussetzbetrieb

Ein Antrieb OKIMAT 2 / OKIMAT 3 ist bauartbedingt im Aussetzbetrieb zu betreiben. Aussetzbetrieb bedeutet, dass nach einer bestimmten, maximalen Betriebszeit (Einschaltdauer) unbedingt eine Ruhezeit des Antriebs eingehalten werden muss, damit sich dieser nicht zu stark erhitzt. Eine übermäßige Erhitzung kann im Extremfall zum Funktionsausfall führen.

▶ Informationen zur maximalen Betriebszeit (Einschaltdauer/Aussetzbetrieb) und zur vorgegebenen Pausenzeit sind auf dem Typenschild angegeben.

#### Vermeidung von Gefahren durch elektrischen Strom



#### **WARNUNG**



Sichern Sie spannungsführende Teile des Antriebssystems und der Spannungsversorgung – insbesondere nicht genutzte Anschlüsse von Netzgeräten und Steuerungen – zuverlässig gegen Berührung.

#### Stillsetzen des Antriebs





#### **VORSICHT**

Zum Stillsetzen des Antriebs ziehen Sie den Netzstecker. Um das Gerät stillsetzen zu können, muss der Netzstecker im Betrieb jederzeit zugänglich sein.

#### Vermeidung von Schäden an den Leitungen

Weisen Sie den Betreiber in der von Ihnen zu erstellenden Betriebsanleitung auf die mögliche Gefährdung der Leitungen hin.



#### **VORSICHT**

Die Leitungen, insbesondere die Netzanschlussleitung, sind nicht überfahrfest. Vermeiden Sie deshalb mechanische Belastungen aller Leitungen, um Verletzungen und Schäden am Antrieb vorzubeugen.

#### Einfädeln des Handschalterkabels in die Zugentlastung

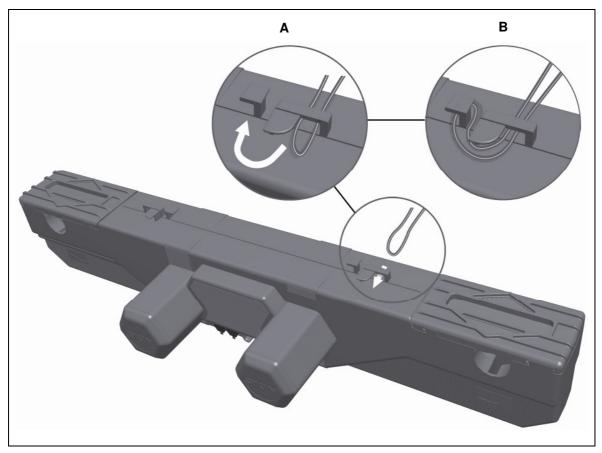


Abbildung 9 Kabel in die Zugentlastung einfädeln

- A Eingefädeltes Kabel des Handschalters
- **B** An der Zugentlastung befestigtes Kabel
- 1 Stecken Sie den Stecker des Handschalters in die Handschalterbuchse am OKIMAT 2 / OKIMAT 3.
- 2 Schieben Sie das Handschalterkabel in einer Schlaufe durch die Zugentlastung und ziehen Sie die Schlaufe leicht zurück, wie in Abbildung 9 gezeigt.

## 7.2 Hinweise zur Bedienung bei optionaler Ausstattung

#### 7.2.1 Option: Netzunabhängige elektrische Rückstellfunktion

Die netzunabhängige elektrische Rückstellfunktion ermöglicht die Betätigung eines Antriebssystems bei Stromausfall. Dazu wird der OKIMAT 2 / OKIMAT 3 über eine oder zwei 9 V Blockbatterien mit Spannung versorgt, die erst im Falle eines Stromausfalls angeschlossen werden. Die Blockbatterien sind werkseitig nicht angeschlossen, da ihre Kapazität stark begrenzt ist. Der Gebrauch der Blockbatterien ist auf eine einmalige Betätigung der Rückstellfunktion beschränkt. Die Blockbatterien sind danach zu entfernen, zu entsorgen und durch neue zu ersetzen.



## <u>/!\</u>

#### **VORSICHT**

Die netzunabhängige elektrische Rückstellfunktion ist kein Sicherheitssystem im Sinne der Gefahrenabwehr.



## VORSICHT



Schließen Sie die Blockbatterien erst dann an, wenn Sie die Rückstellfunktion ausführen möchten. Verwenden Sie die Batterien nur für eine einzige Ausführung der Rückstellfunktion, entfernen Sie die Batterien nach der Ausführung der Verstellung und entsorgen Sie die Batterien.

► Falls die Rückstellfunktion aufgrund einer starken Belastung der Applikation nicht ausgeführt werden kann, muss die Applikation vor der Ausführung der Verstellung entlastet werden.

### 7.2.2 Option: Netzfreischaltung

Die Netzfreischaltung hat die Aufgabe, den Antrieb automatisch vom Netz zu trennen, so lange keine Antriebsbewegung erfolgt. Der Netztransformator wird dabei über ein Schaltelement zweipolig vom Netz getrennt.

Die Netzverbindung wird durch die Netzfreischaltung erst wieder zu dem Zeitpunkt hergestellt, wenn durch Tastendruck am Handschalter eine Antriebsbewegung ausgelöst wird.

▶ Betreiben Sie die eingebaute Netzfreischaltung nicht, wenn Sie ein hausinternes Netzfreischaltungssystem benutzen.

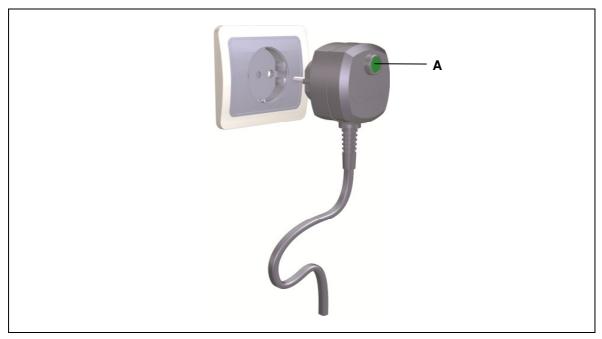


Abbildung 10 Netzstecker mit Netzfreischaltung

A Taste: Schaltkondensator aufladen



## WARNUNG



Die Netzfreischaltung ist keine "Hauptbefehlseinrichtung" im Sinne der DIN VDE. Unterbrechen Sie vor Ausführung jeglicher Arbeiten an einem PHOENIX MECANO-Produkt mit Netzfreischaltung grundsätzlich die Betriebsspannung zum Antriebssystem. Ziehen Sie den Netzstecker und sorgen Sie damit für ein sicheres Abschalten im Sinne der DIN VDE 0105 und BGV A3.

Hinweise zur Bedienung der Netzfreischaltung:

- Zur Wiederherstellung der Netzverbindung drücken Sie eine Handschaltertaste für eine Verstellbewegung des Antriebs.
- Sollte die Verstellbewegung nicht erfolgen, betätigen Sie die Taste am Netzstecker der Netzfreischaltung. Dadurch wird ein Schaltkondensator aufgeladen und bei erneutem Drücken einer Handschaltertaste der Netzzugang für die Verstellbewegung freigegeben.

Fehlerbehebung OKIMAT 2 / OKIMAT 3

## 8. Fehlerbehebung

Dieses Kapitel enthält Abhilfemaßnahmen bei Fehlfunktionen. Sollte ein Fehler auftreten, der nicht in dieser Tabelle aufgeführt ist, wenden Sie sich bitte an Ihren Lieferanten.



## VORSICHT



Die Fehlerbehebung und Fehlerbeseitigung darf nur durch eine Fachkraft mit abgeschlossener Berufsausbildung als Elektromaschinenmonteur oder gleichwertiger Qualifikation ausgeführt werden.

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Handschalter oder Antriebssystem ohne Funktion.	Keine Netzspannung.	Netzverbindung herstellen.
	Handschalter oder Antriebssystem defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten / Händler.
	Schaltkondensator der Netzfreischaltung leer.	Drücken Sie die Taste am Netzstecker der Netzfreischaltung.
Antriebe lassen sich plötzlich nicht mehr verfahren/bewegen.	Thermoschalter am Transformator hat möglicherweise ausgelöst oder defekt.	Das Antriebssystem ca. 20 - 30 Minuten in Ruhestellung belassen.
	Temperatursicherung im Trans- formator hat möglicherweise aus- gelöst oder defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten / Händler
	Gerätesicherung hat möglicher- weise ausgelöst oder defekt.	Wenden Sie sich an Ihren Lieferanten / Händler.
	Keine Netzspannung.	Netzverbindung herstellen.
	Zuleitung (Netz und / oder Hand- schalter / Zusatzantriebe) unter- brochen.	Zuleitung überprüfen ggf. Kontakt wiederherstellen.
Die netzunabhängige elektrische Rückstell- funktion lässt sich	Blockbatterie / Blockbatterien leer	Blockbatterie / Blockbatterien überprüfen und gegebenenfalls erneuern
nicht betätigen.	Blockbatterie / Blockbatterien nicht angeschlossen	Blockbatterie / Blockbatterien anschließen

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Wartung

## 9. Wartung

▶ Verwenden Sie nur Ersatzteile, die von PHOENIX MECANO hergestellt oder freigegeben wurden. Nur diese gewährleisten eine ausreichende Sicherheit.

## 9.1 Instandhaltung

Art der Überprüfung	Erläuterung	Zeitraum
Überprüfungen der elektrischen Funktion und Sicherheit.	Die Überprüfungen haben durch eine Elektrofachkraft zu erfolgen. (Siehe Abschnitt "Elektrischer An- schluss" im Kapitel "Montage".)	Der Zeitraum der regel- mäßigen Überprüfungen richtet sich nach der von Ihnen zu erstellenden Gefährdungsbeurteilung für das Endprodukt.
Regelmäßige Sichtprüfungen der Steckverbindungen und des elektrischen Anschlusses auf Beschädigungen.	Kontrollieren Sie den festen Sitz der Verbindungen der elektrischen Lei- tungen und des elektrischen An- schlusses.	Mindestens alle 6 Monate.
Regelmäßige Sichtprüfungen der Leitungen auf Beschädigungen.	Kontrollieren Sie die Anschlussleitungen auf Quetschungen, Abscherungen und die Zugentlastung mit Knickschutz insbesondere nach jeder mechanischen Belastung.	Mindestens alle 6 Monate.
Regelmäßige Funktionsprüfung der Endschalter.	Überprüfen Sie die Endschalter durch Anfahren der Endpositionen.	Mindestens alle 6 Monate.

Wartung OKIMAT 2 / OKIMAT 3

## 9.2 Pflege und Reinigung

Der Antrieb OKIMAT 2 / OKIMAT 3 wurde so entworfen, dass er einfach zu reinigen ist.



#### **ACHTUNG**

Reinigen Sie den Antrieb nie in einer Waschstraße oder mit einem Hochdruckreiniger und vermeiden Sie das Eindringen von Flüssigkeiten. Schäden am Gerät sind nicht auszuschließen.

1 Ziehen Sie vor Beginn der Reinigung den Netzstecker!



## VORSICHT

Bei Option netzunabhängige elektrische Rückstellfunktion: Klemmen Sie die Blockbatterien ab.

- 2 Reinigen Sie den Antrieb OKIMAT 2 / OKIMAT 3 mit einem feuchten Tuch.
- 3 Achten Sie darauf, bei der Reinigung die Anschlussleitung des Antriebes nicht zu beschädigen.



#### **ACHTUNG**

Verwenden Sie keine Lösungsmittel wie Benzin, Alkohol oder Ähnliches.

OKIMAT 2 / OKIMAT 3 Entsorgung

## 10. Entsorgung

Der Antrieb OKIMAT 2 / OKIMAT 3 enthält Elektronikbauteile, Kabel, Metalle, Kunststoffe usw. Der Antrieb OKIMAT 2 / OKIMAT 3 ist gemäß den geltenden Umweltvorschriften des jeweiligen Landes zu entsorgen.

Die Entsorgung des Produkts unterliegt in Deutschland dem Elektro-G, international der EU-Richtlinie 2002/95/EG (RoHS ab dem 01.07.2006) oder den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen. (Das Produkt unterliegt nicht der EU-Richtlinie 2002/96/EG (WEEE) und deren Ergänzung EU-Richtlinie 2003/108/EG.)



Der Antrieb OKIMAT 2 / OKIMAT 3 darf nicht in den Hausmüll gelangen!

Die Entsorgung der Blockbatterien unterliegt in der EU der Batterierichtlinie 2006/66/EG, in Deutschland dem Batteriegesetz (BattG) vom 25.6.2009, international den jeweiligen nationalen Gesetzgebungen.



Die Blockbatterien dürfen nicht in den Hausmüll gelangen!

## Einbauerklärung

nach Anhang II der EU-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG

Der Hersteller:

DEWERT Antriebs- und Systemtechnik GmbH Weststraße 1 32278 Kirchlengern Deutschland - Germany

erklärt hiermit, dass nachstehend beschriebene unvollständigen Maschinen

## OKIMAT 2 OKIMAT 3

die folgenden grundlegenden Anforderungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) erfüllt:

Abschnitt: 1.1.3; 1.3.3; 1.3.4; 1.3.7; 1.5.1; 1.5.2; 1.5.5; 1.5.6; 1.5.7; 1.5.8; 1.5.9; 1.5.10; 1.5.13; 1.6.3

Die unvollständige Maschine darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn festgestellt wurde, dass die Maschine, in die die unvollständige Maschine eingebaut werden soll, den Bestimmungen der Richtlinie Maschinen (2006/42/EG) entspricht.

Der Hersteller verpflichtet sich, die speziellen Unterlagen zur unvollständigen Maschine einzelstaatlichen Stellen auf Verlangen elektronisch zu übermitteln. Die zur Maschine gehörenden speziellen technischen Unterlagen nach Anhang VII Teil B wurden erstellt.

Verantwortlich für die technischen Unterlagen ist: Hartmut Klimm,

Adresse siehe oben Tel.: 05223 979150

Kirchlengern, den 16. Dezember 2011

Sascha Koltzenburg

Abteilungsleiter Konstruktion & Entwicklung

## EG-Konformitätserklärung

Nach Anhang IV der EG-EMV-Richtlinie 2004/108/EG Nach Anhang III der EG-Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Der Hersteller:

DEWERT Antriebs- und Systemtechnik GmbH Weststraße 1 32278 Kirchlengern Deutschland - Germany

erklärt hiermit, dass die Produkte

## OKIMAT 2 OKIMAT 3

die Anforderungen folgender EG-Richtlinien erfüllt:

# Richtlinie über elektromagnetische Verträglichkeit 2004/108/EG Niederspannungsrichtlinie 2006/95/EG

Angewendete Normen:

- EN 60335-1/A13:2008
- EN 55014-1:2006
- EN 55014-2/A2:2008
- EN 61000-3-2:2006
- EN 61000-3-3:2008
- EN 62233:2008

Konstruktive Änderungen, die Auswirkungen auf die in der Montageanleitung angegebenen technischen Daten und den bestimmungsgemäßen Gebrauch haben, die Steuerung also wesentlich verändern, machen diese Konformitätserklärung ungültig!

Kirchlengern, den 16. Dezember 2011

Sascha Koltzenburg

Abteilungsleiter Konstruktion & Entwicklung



OKIN Motion Technologies GmbH Friedrich-Ebert-Straße im Campus 1 51429 Bergisch Gladbach Germany

Tel: +49 (0)2204/48022-0 Fax: +49 (0) 2204/48022-118

http://www.okin.de